

Instrukcja montażu



Uszczelnienia bramowe


30016.1004.U.01





SHV / TAB

element dostarczany przez innych dostawców

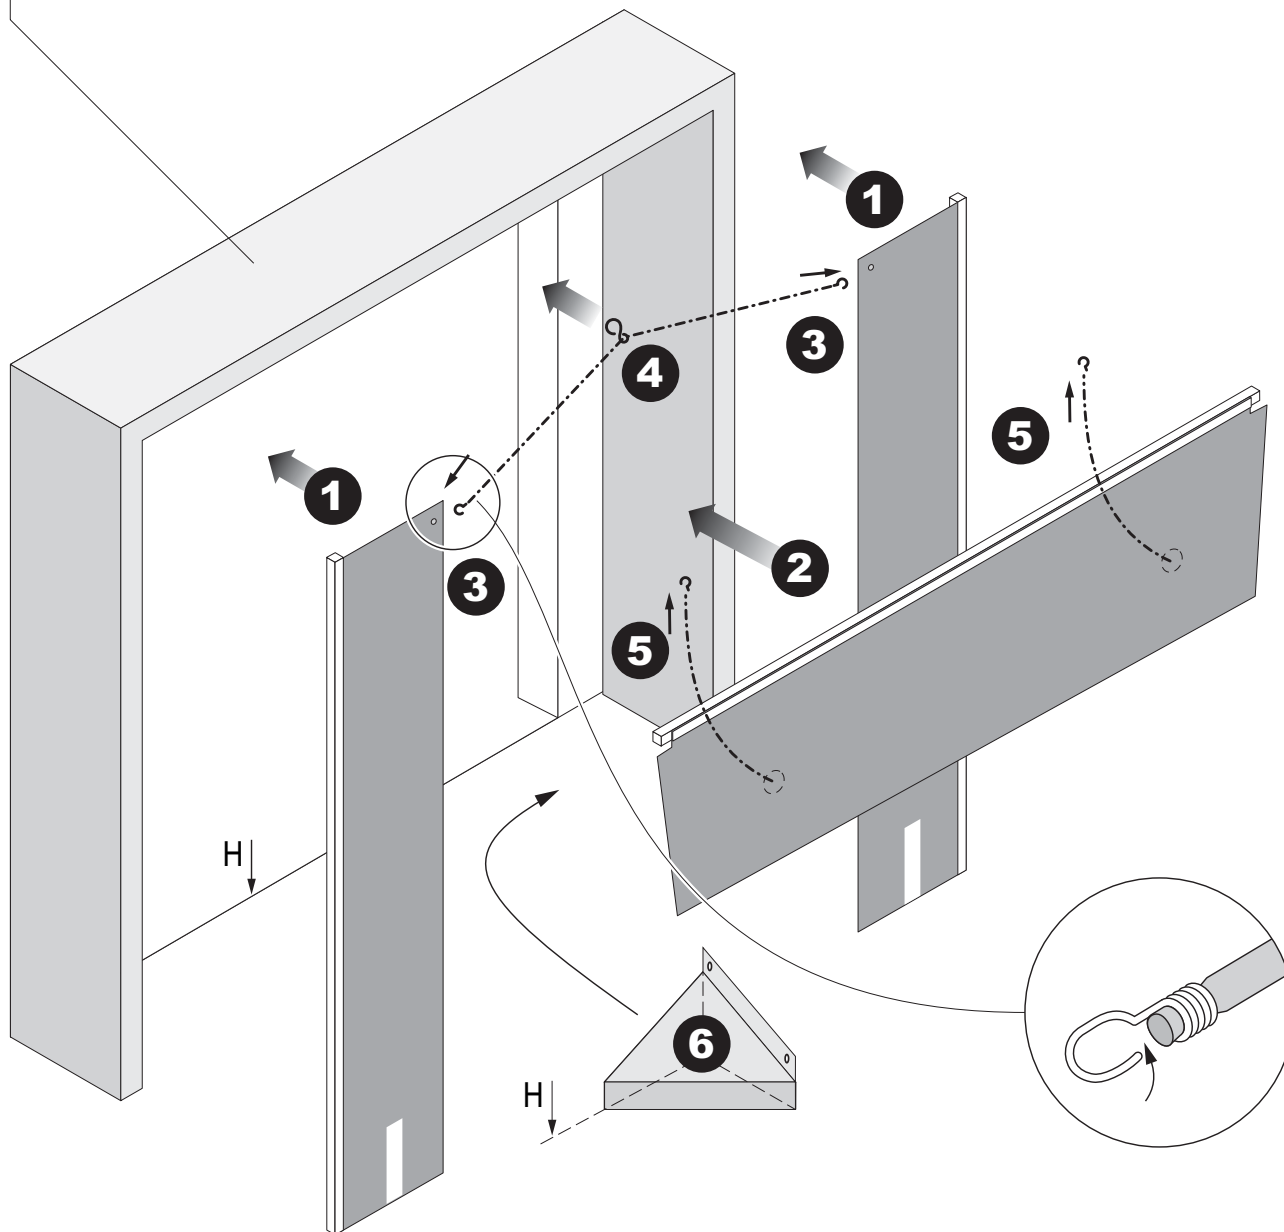


Zwiększenie napięcia sprężyny

A Trzpień $\varnothing 8$

B Ramię sprężyny skrętej

C Bolec zabezpieczający

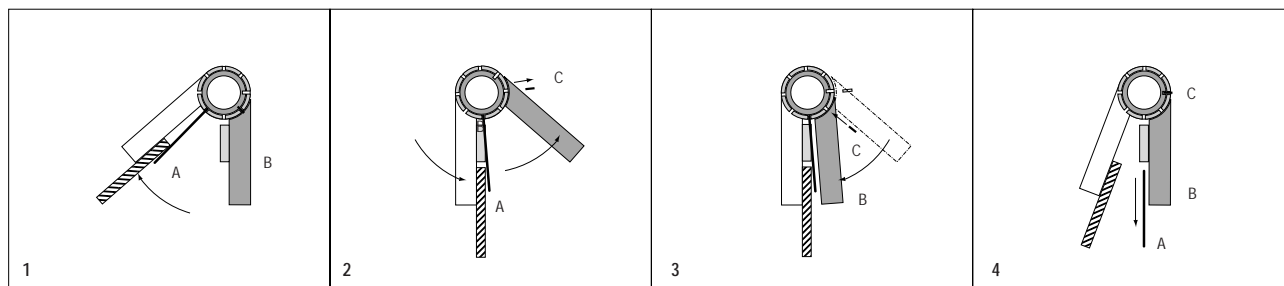


30016_1004_U_01




dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych

SHD / TAB

element dostarczany przez innych dostawców

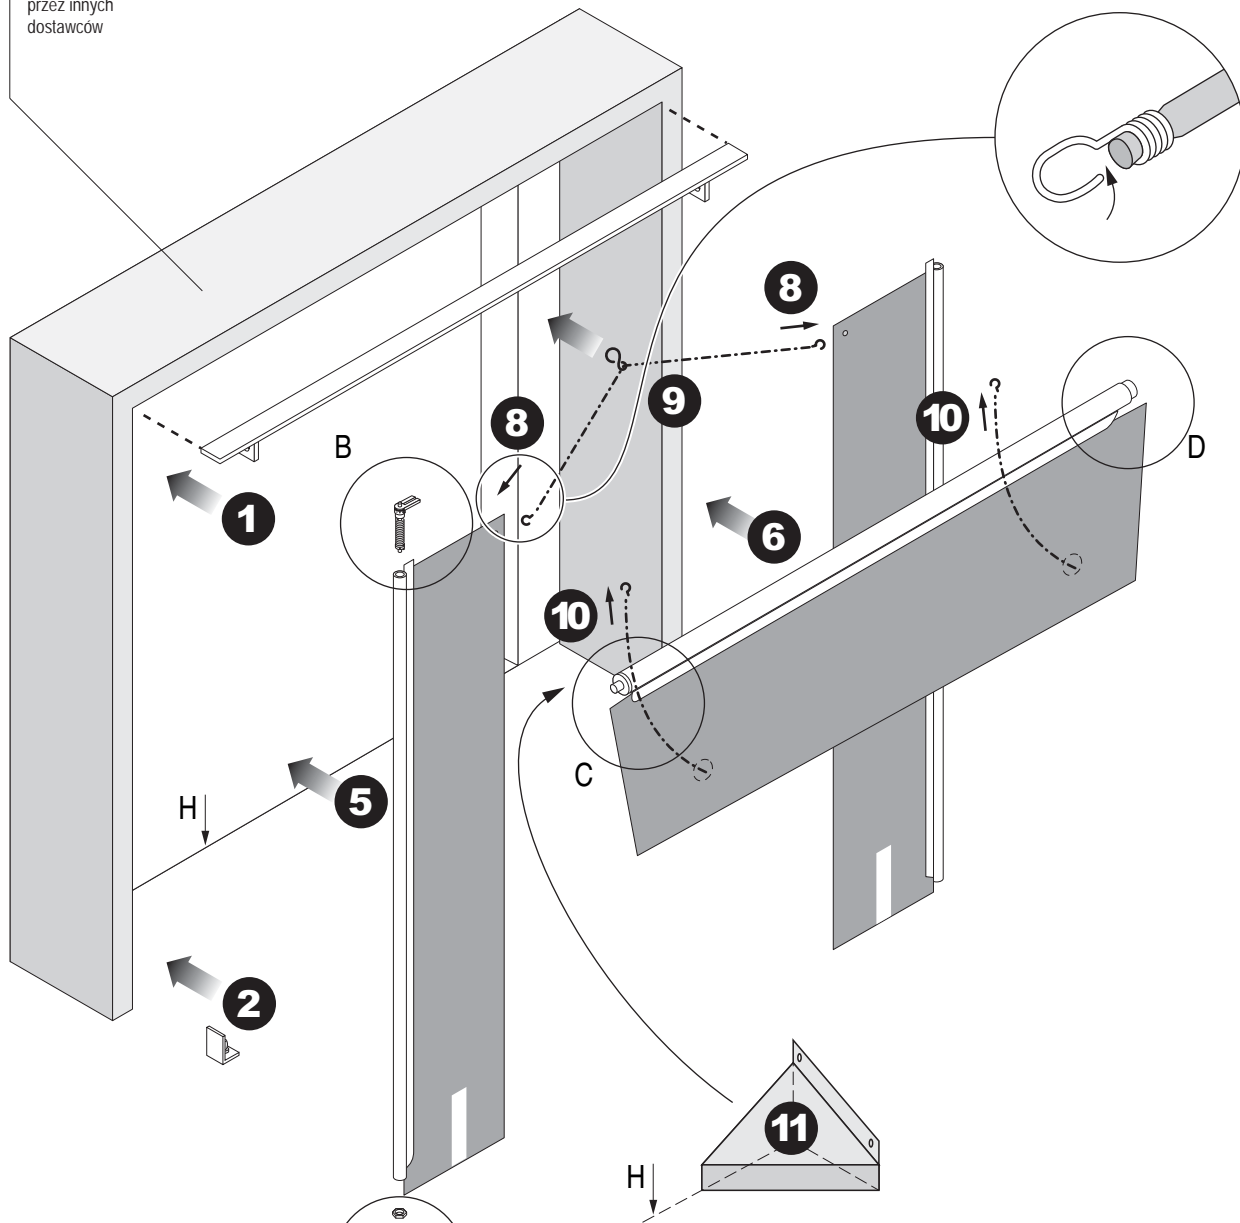


Zwiększenie napięcia sprężyny :
patrz str. 2 lub 4

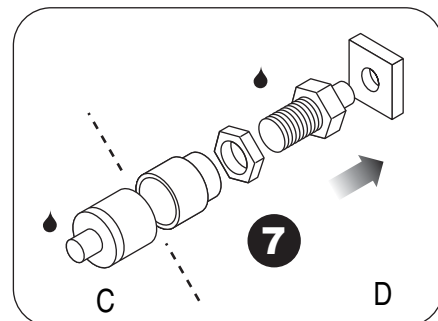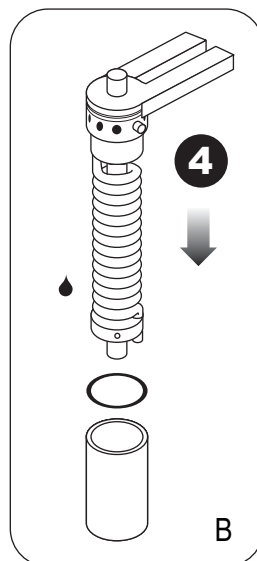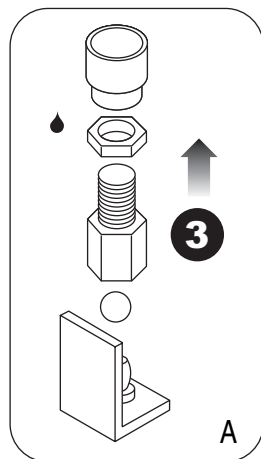



SHVP / TAF

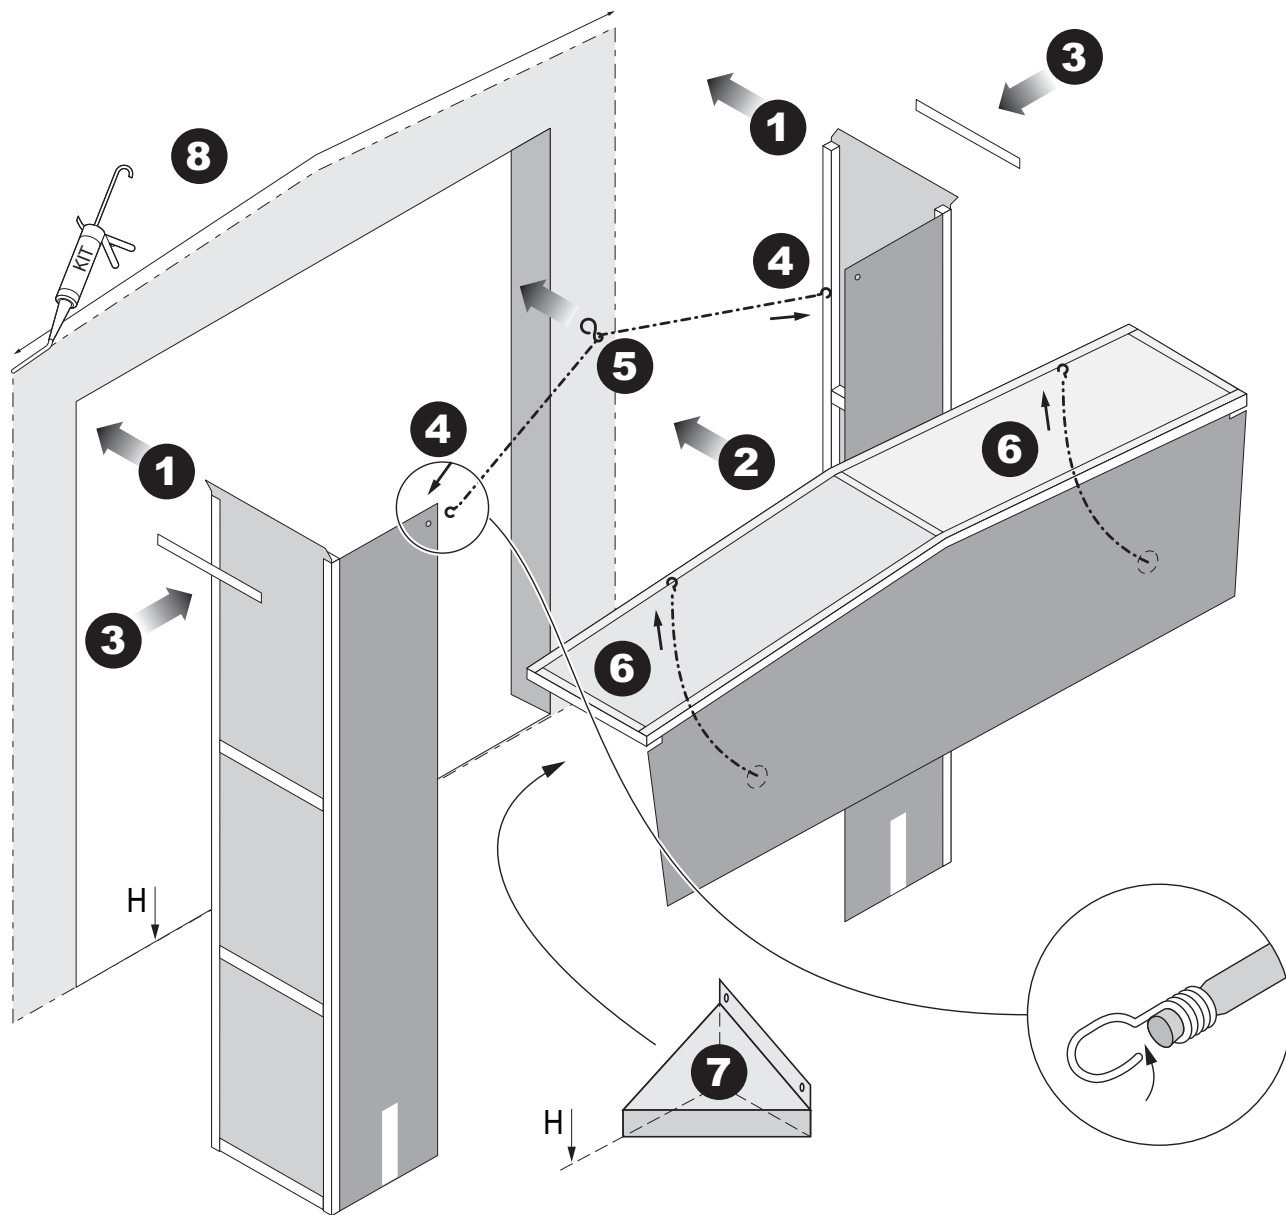


Zwiększenie napięcia sprężyny


A Trzpień $\varnothing 8$

B Ramię sprężyny skrętej

C Bolec zabezpieczający

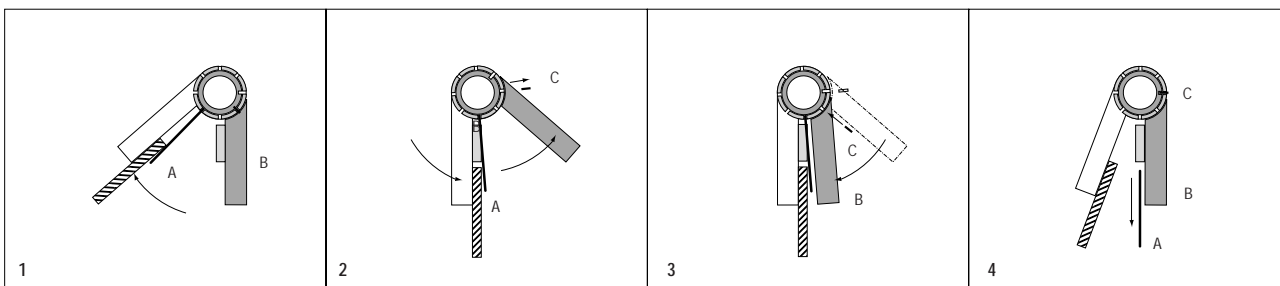


SHDP / TAF

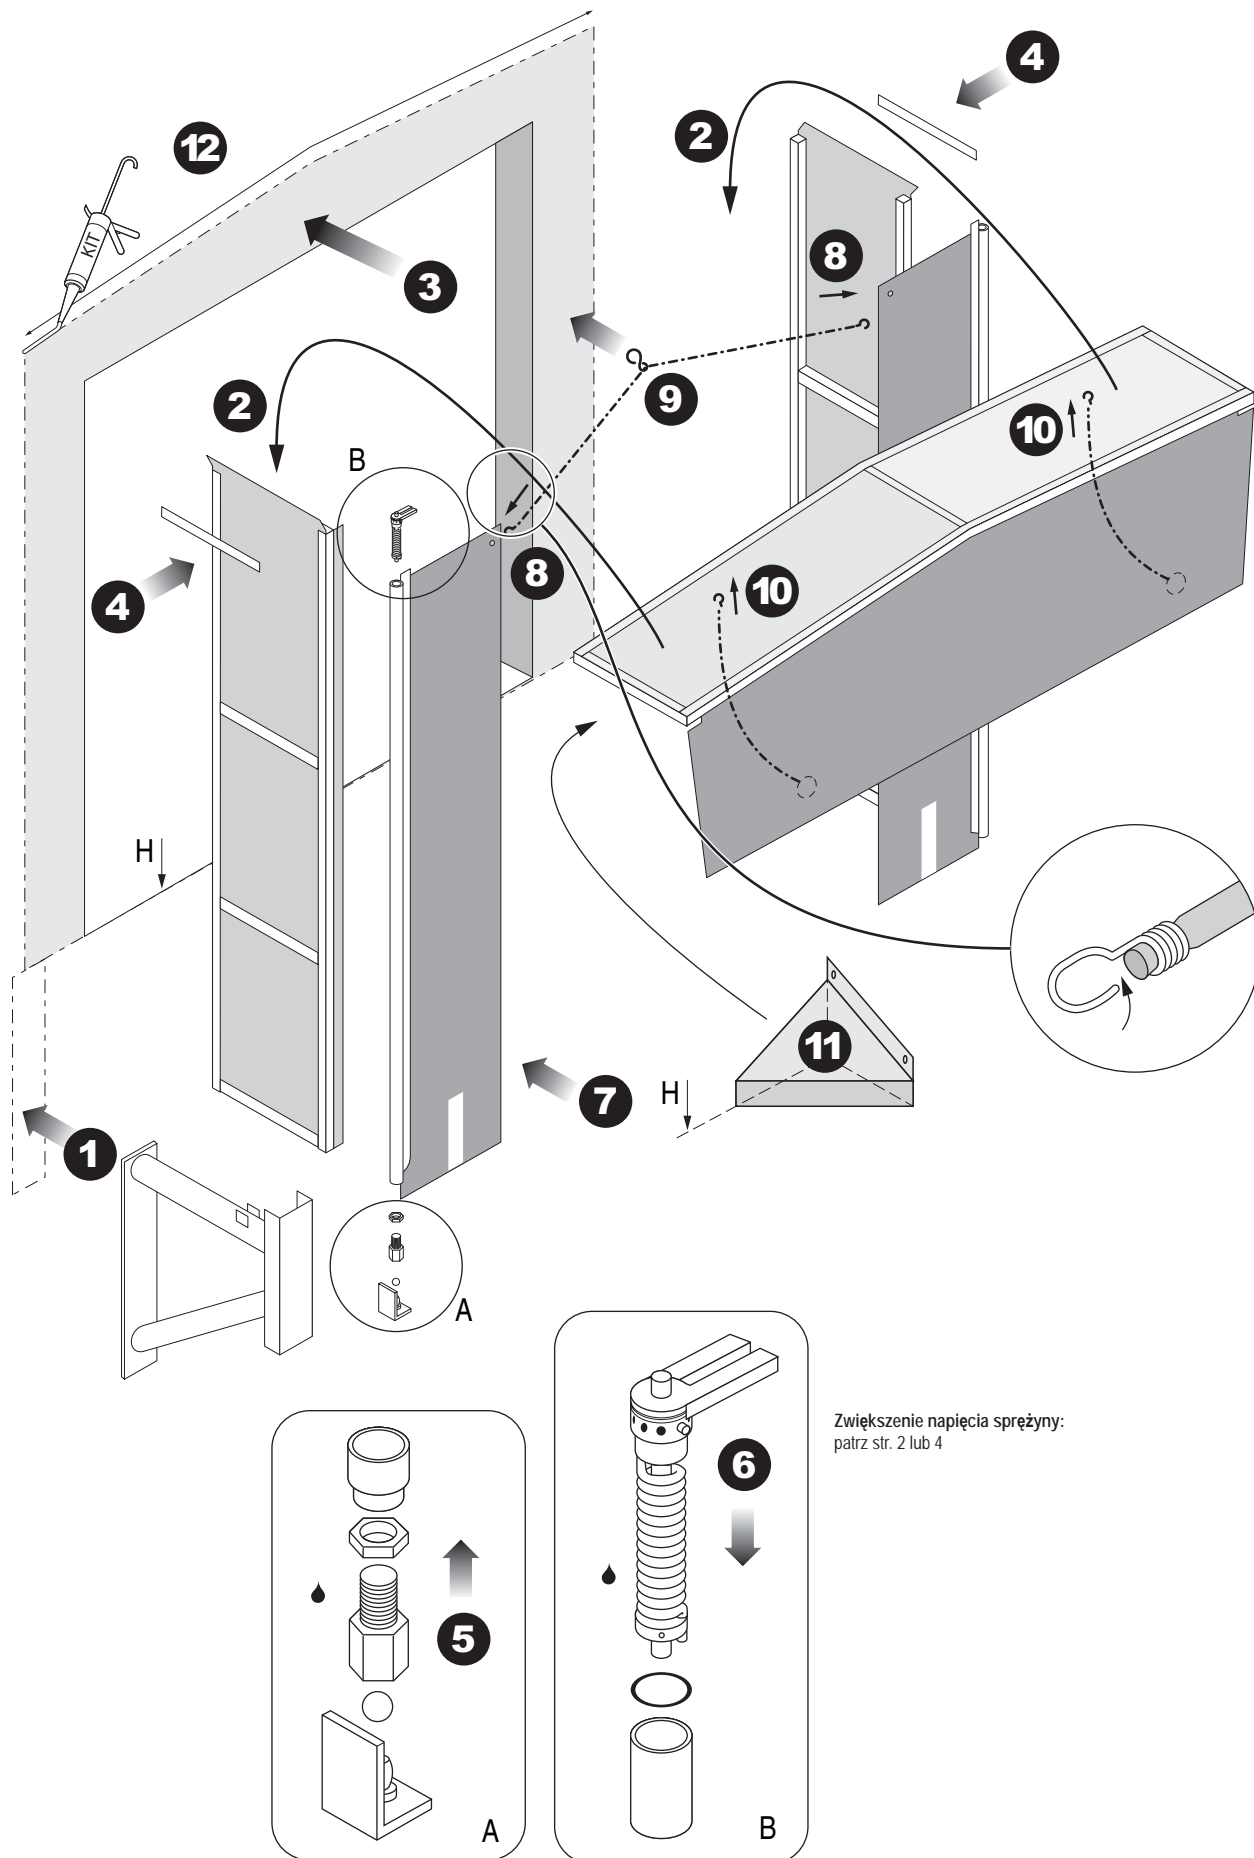




SHVPI / TAE

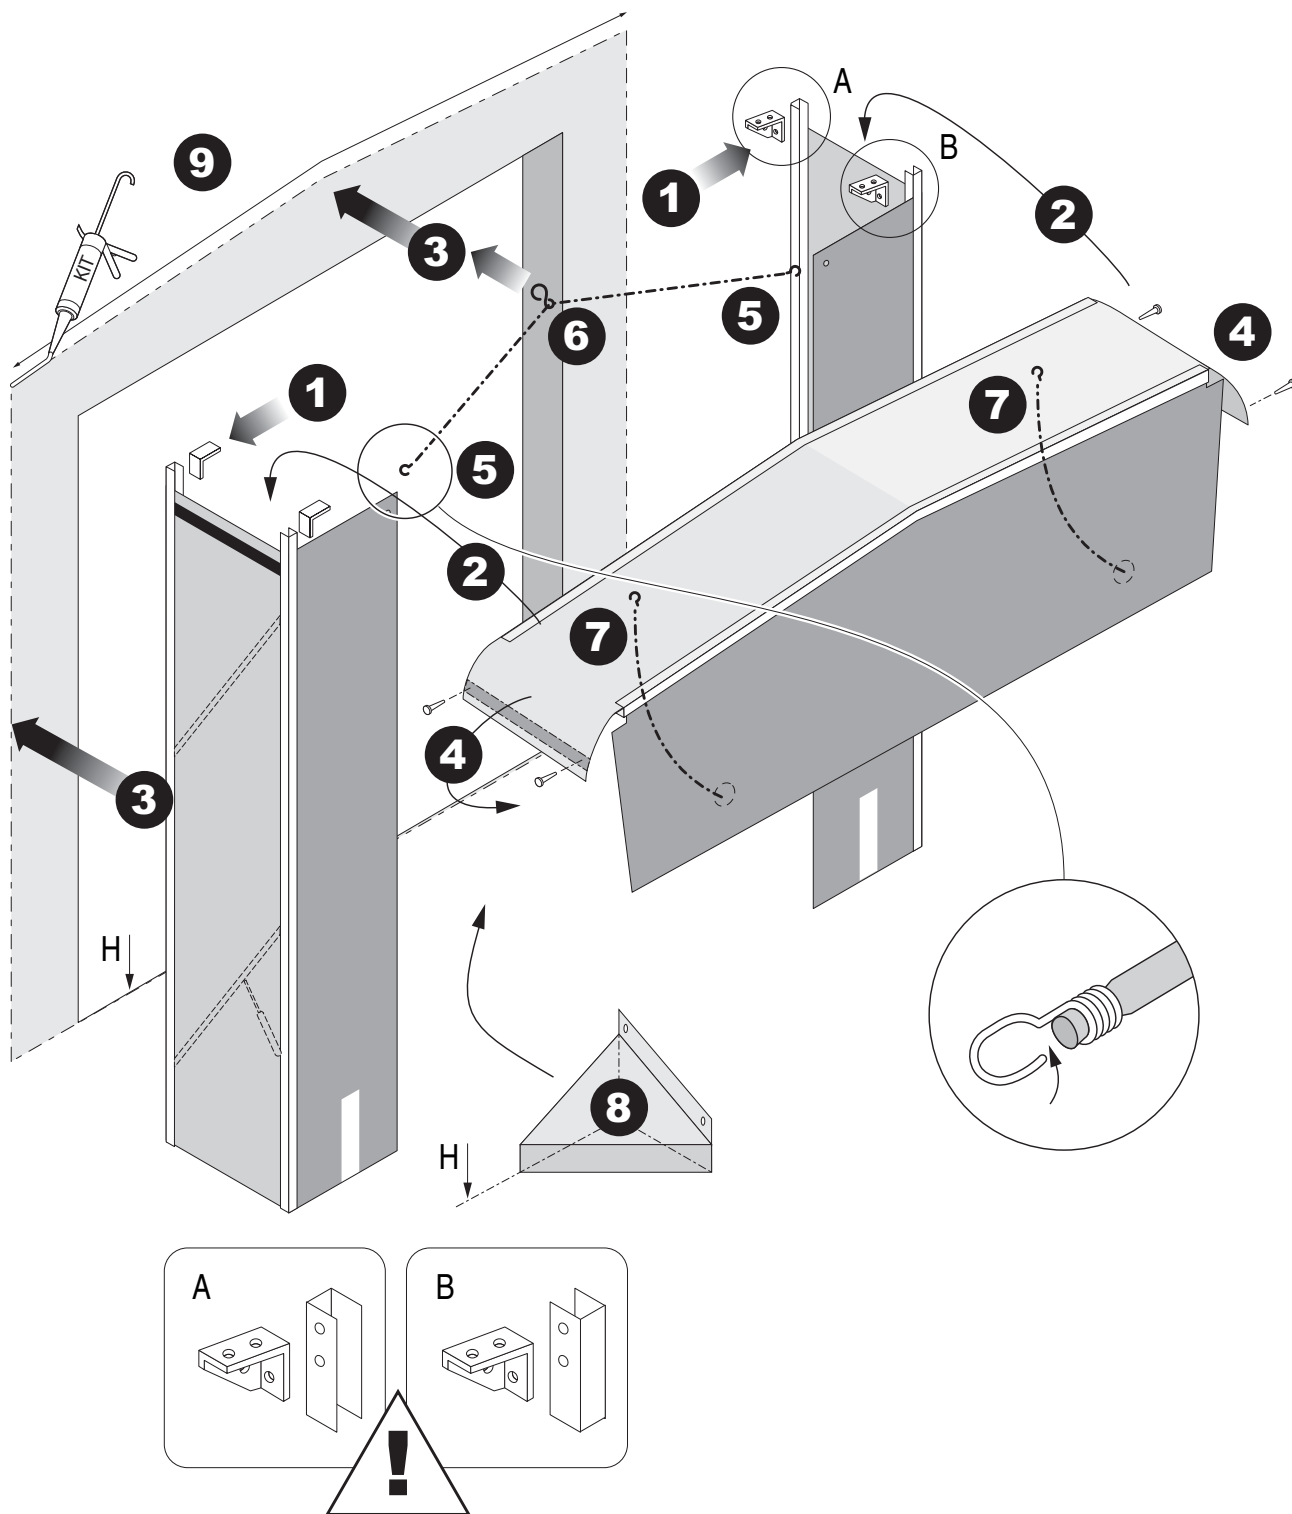







SHVPI-F / TAE-F

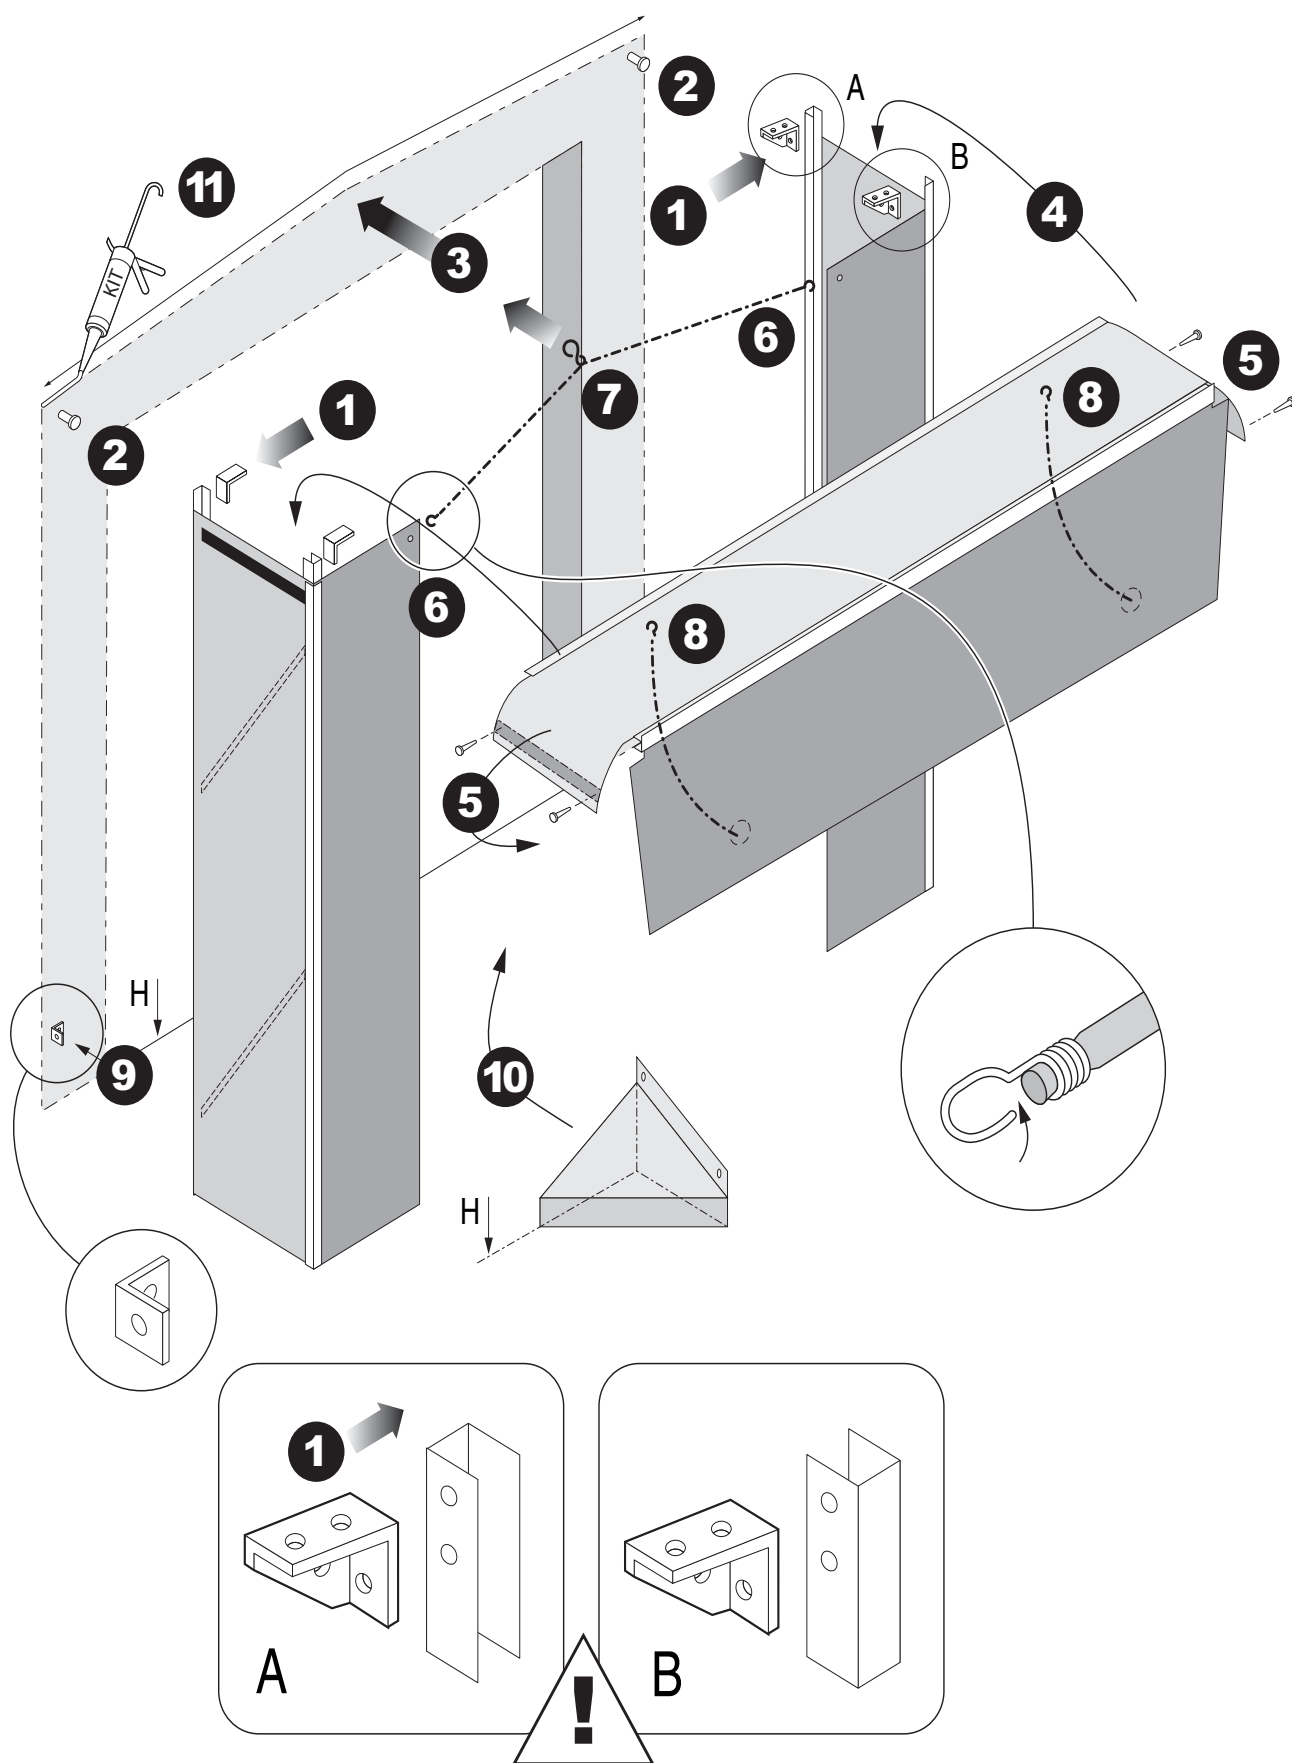



SHD

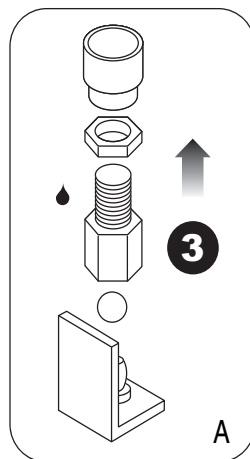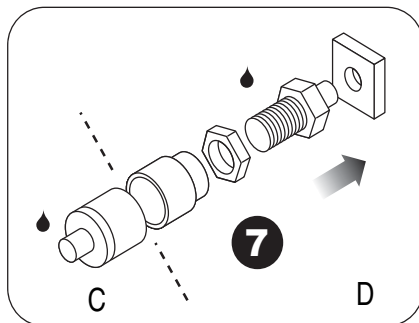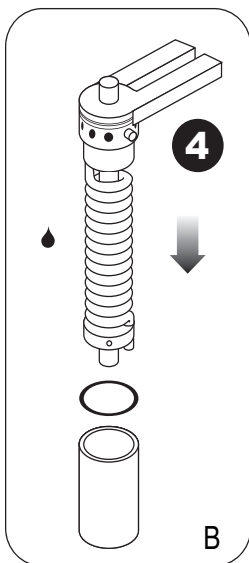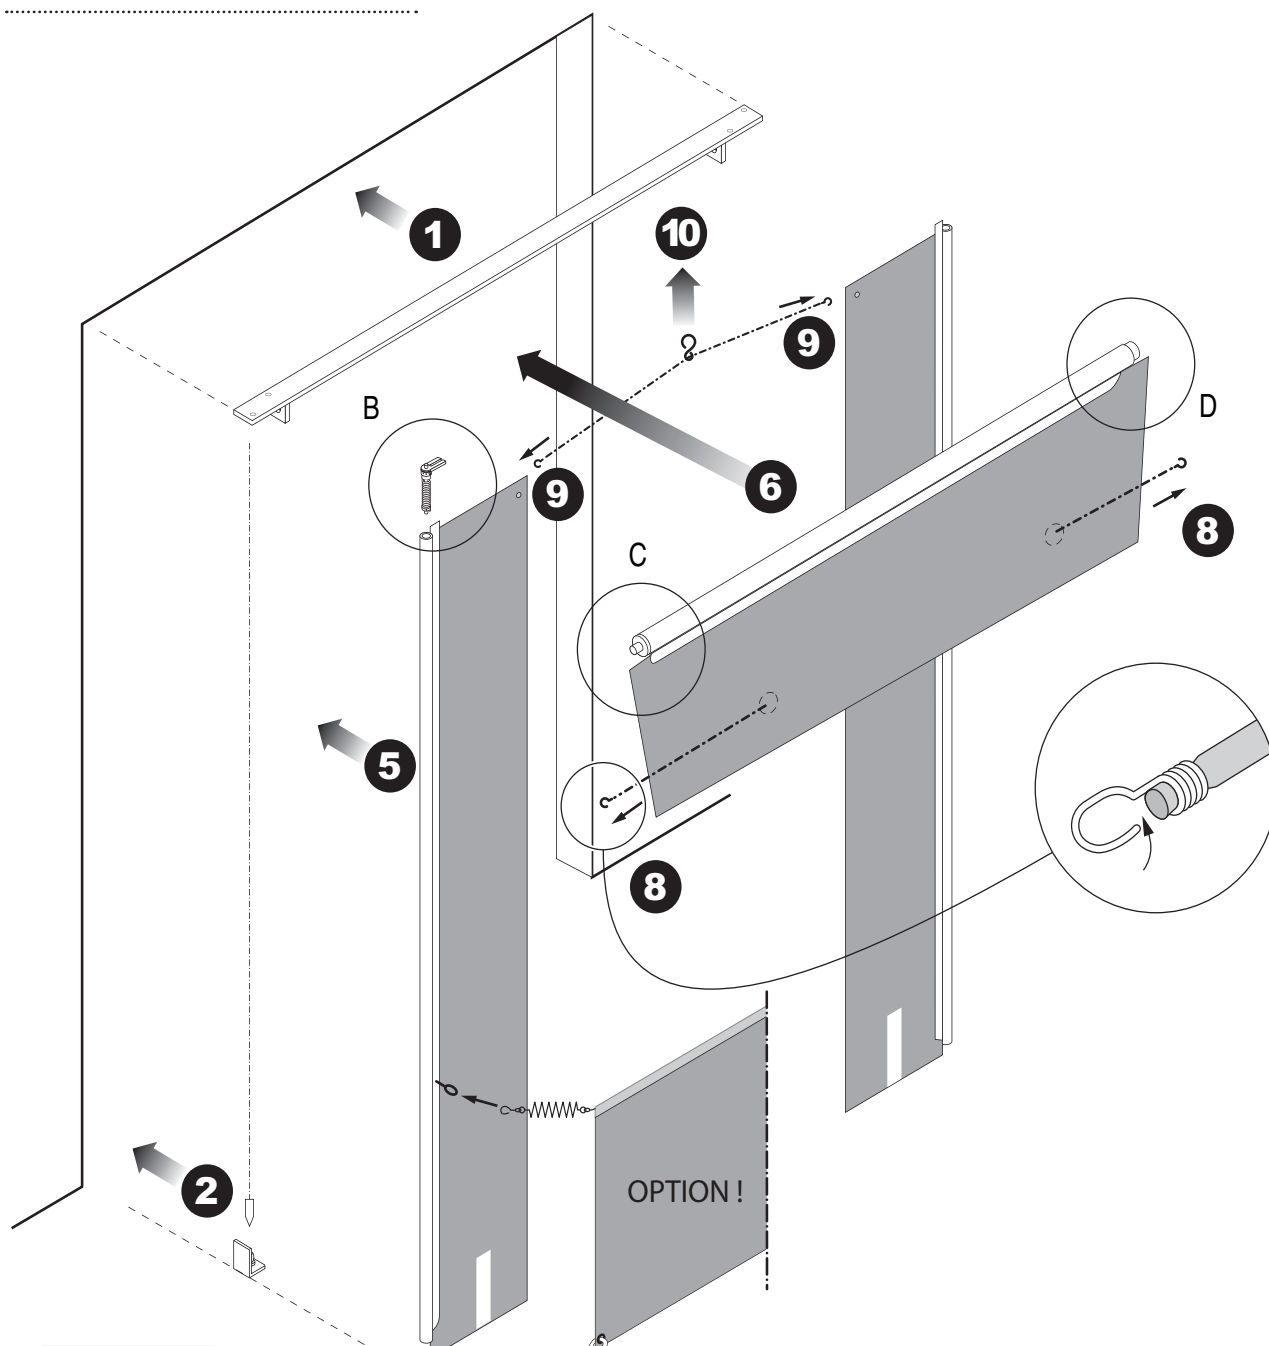

Zwiększenie napięcia sprężyny :
patrz str. 2 lub 4

